

1 Kanal Single Color Dimmer System

LEDIMAX®

Bedienungsanleitung

Komponenten

Empfänger:	LX-11D0RF 400W bei 230V
Fernbedienung:	LX-R100RF 1-Kanal Fernbedienung
	LX-R500RF 5-Kanal Fernbedienung mit Einzelwippen
	LX-R1X0RF 10-Kanal Fernbedienung



Technische Daten

Betriebsspannung:	230V AC
Funkfrequenz:	868Mhz
Sonstiges:	Schraubklemmen
Push-Dim:	8-230V AC/DC
Richtlinien:	CE, Rohs

Übersicht

LX-11D0-RF


Abmaße: L 45mm x B 45mm x H 22mm

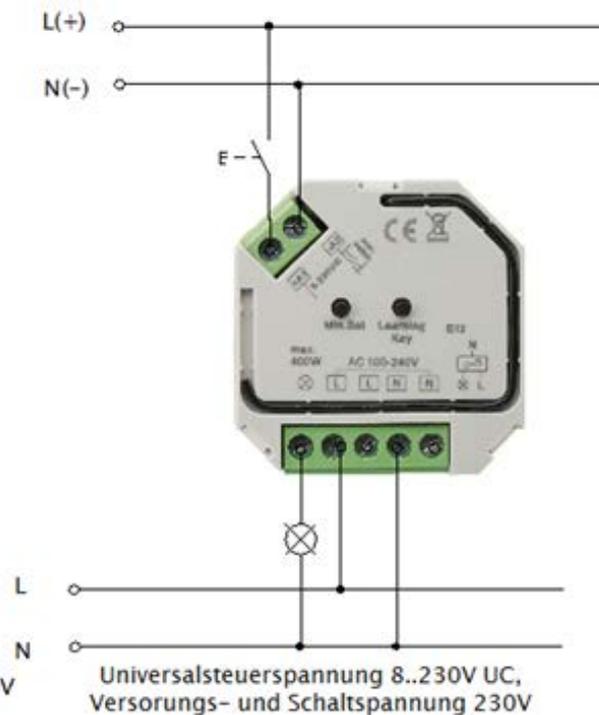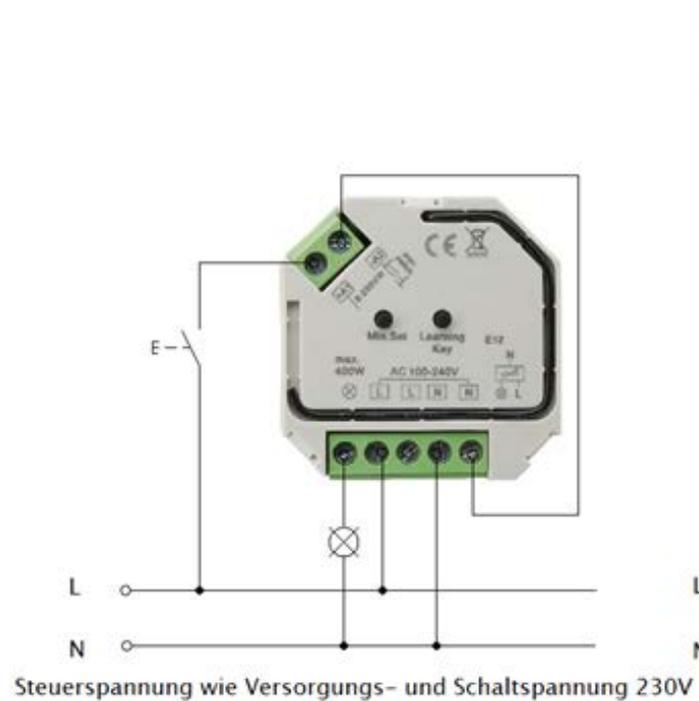

LX-R500RF

Abmaße: L 136mm, B 39mm, H 12mm

Einzeltasten zum Ein- und Ausschalten bzw. Auf- und Abdimmen der Kanäle.

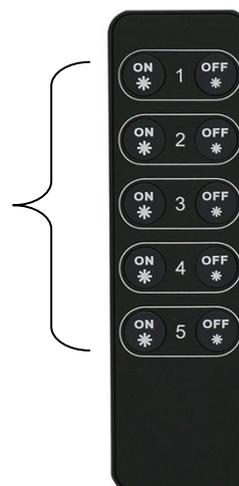

Bedienungsanleitung

Verbinden Sie zunächst den Empfänger entsprechend der Vorgaben mit dem Verbraucher (Leuchtmittel) und einer Stromquelle. Überprüfen Sie, dass eine Batterie in die Rückseite der Fernbedienung eingelegt ist.

Jetzt können Sie Empfänger und Fernbedienung verbinden.

Tippen Sie dazu kurz auf die Programmier Taste des Empfängers und dann sofort auf die „on“-Taste des gewünschten Kanals auf der Fernbedienung. Ein kurzes Blinken des angeschlossenen Leuchtmittels zeigt an, dass die Geräte erfolgreich eingestellt sind

Sie können einen oder mehrere Empfänger mit der Fernbedienung ansteuern. Bei mehreren Empfängern können Sie wählen ob die Empfänger über einen Kanal oder jeder Empfänger über separate Kanäle gesteuert werden sollen.

Um alle Empfänger mit dem gleichen Signal anzusteuern, melden Sie jeden Empfänger auf den gleichen Kanal an (z.B. Kanal 1). Um die Empfänger mit unterschiedlichen Signalen zu versorgen, melden Sie jeden auf einem anderen Kanal an (z.B. Empfänger A an Kanal 1 der Fernbedienung, Empfänger B an Kanal 2 der Fernbedienung u.s.w.)

Durch kurzes Drücken der **on** oder **off** Taste der Fernbedienung wird der entsprechende Kanal ein- bzw. ausgeschaltet. Halten Sie die Taste länger gedrückt wird das Leuchtmittel heller oder dunkler gedimmt.

Wenn Sie die Einstellungen löschen möchten, halten Sie die Anlerntaste des Empfängers bitte für >2 Sekunden gedrückt. Wenn das angeschlossene Leuchtmittel 2mal kurz blinkt sind alle bisherigen Einstellungen gelöscht.

Durch drücken der Min. Set Taste können Sie die niedrigste Dimmstufe einstellen. Um Ihre Einstellung rückgängig zu machen, dimmen Sie Ihr Leuchtmittel bitte wieder komplett hoch und drücken dann wieder die Min. Set Taste.

Tipps und Tricks

Sie haben die Möglichkeit an den Controller einen potentialfreien Taster anzuschließen. Mit diesem können Sie auch ohne Fernbedienung die Beleuchtung ein- oder ausschalten.

Gefahrenhinweis

Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte das Gerät auf evtl. Beschädigungen. Sollten Sie Mängel feststellen, benutzen Sie das Gerät bitte nicht und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Achtung ! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Gefahren für Gesundheit und Sachwerte entstehen.

Vor Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte das Datenblatt sorgfältig durch. Es beinhaltet technische Daten wie (Grenz-) Werte z.B. Spannung, Leistung, Strom, Temperaturen, Maße sowie Installations- & Anwendungshinweise.

Decken Sie das Gerät nicht ab und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet (IP20).

Beachten Sie bitte das Beschädigungen, die durch unsachgemäße Behandlung am Gerät (und Änderungen) verursacht werden, nicht unter die Garantie fallen.

Ledimax® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen.

Hinweise



Bei Fragen zur Installation und Bedienung steht Ihnen Ihr Händler gerne zur Verfügung.